

FEU ANTIBROUILLARD

Nom de l'accessoire	Numéro de pièce	Modèle concerné	Date de publication	N° de publication	FRT
FEU ANTIBROUILLARD	08V70-MLF-E00	NT1100A/D	2021.9	MII	1,0 H
	08V73-MKS-E00				

Introduction

TOUTES LES INFORMATIONS, ILLUSTRATIONS, INSTRUCTIONS ET SPECIFICATIONS PRESENTES DANS CETTE PUBLICATION REPOSENT SUR LES INFORMATIONS LES PLUS RECENTES SUR LE PRODUIT DISPONIBLES AU MOMENT DE L'APPROBATION POUR IMPRESSION. Honda Motor Co., Ltd. SE RESERVE LE DROIT D'APPORTER DES MODIFICATIONS A TOUT MOMENT SANS PREAVIS ET SANS AUCUNE AUTRE OBLIGATION. AUCUNE PARTIE DE CETTE PUBLICATION NE PEUT ETRE REPRODUITE SANS AUTORISATION ECRITE. CE MANUEL EST ECRIT POUR LES PERSONNES AYANT ACQUIS DES CONNAISSANCES DE BASE SUR L'ENTRETIEN DES MOTOS, SCOOTERS OU QUADS Honda.

Concessionnaire Honda :

Veuillez remettre un exemplaire de ces instructions au client.

Client :

Etant donné que cela requiert des connaissances spécifiques ainsi que des équipements et outils spéciaux, il est recommandé de confier l'installation à un concessionnaire disposant du personnel d'entretien automobile qualifié.

Lecture de ces symboles

Votre sécurité et la sécurité des tiers sont très importantes. Pour vous aider à prendre des décisions réfléchies, nous proposons des messages de sécurité et d'autres informations tout au long de ce manuel.

-  **ATTENTION** Le non-respect de ces instructions peut vous exposer à un RISQUE de MORT ou de BLESSURES GRAVES.
-  **PRECAUTION** Le non-respect de ces instructions peut vous exposer à un RISQUE de BLESSURES.
-  **REMARQUE** Ce message a pour but de contribuer à éviter d'endommager votre véhicule, d'autres biens ou l'environnement.
-  **NOTE** Choses que vous voulez savoir ou qu'il est utile de savoir.
-  Suivez les instructions du manuel d'entretien.
-  Suivez les instructions des autres symboles figurant dans la section « Instructions d'installation DE BASE ».

Instructions des autres symboles

Les symboles utilisés dans l'ensemble de ces instructions indiquent des procédures d'entretien spécifiques.

Reportez-vous à la section « Instructions d'installation DE BASE » pour obtenir une description de chaque symbole.

INFORMATIONS

⚠ PRECAUTION

- Pour éviter les brûlures, laissez refroidir le moteur, le système d'échappement, le radiateur, etc. avant de monter l'accessoire.

REMARQUE

- *Veuillez à ne pas endommager les surfaces peintes de la moto.*


NOTE :

- Reposez les pièces retirées sur la moto et assurez-vous que les câbles et les faisceaux de câbles ne sont pas pincés.
- Débranchez le câble négatif (-) de la batterie avant d'installer cet accessoire.
- La mémoire de l'horloge est effacée lorsque vous débranchez la batterie. Réglez de nouveau l'horloge après avoir reconnecté la batterie.
- Coupez les bouts dépassant des serre-fils après les avoir fixés aux faisceaux de câbles. Les bouts coupés des serre-fils ne doivent pas gêner les autres faisceaux ni le flexible de frein.
- Après avoir installé cet accessoire, il est nécessaire de procéder à un réglage.
- Conservez toutes les pièces déposées, sauf indications contraires.


LISTE DES PIÈCES

Lorsque le manuel d'instructions et les consignes d'installation sont inclus dans ce kit, assurez-vous de les remettre au client.

<ACCESSOIRES DU FEU ANTIBROUILLARD AVANT>

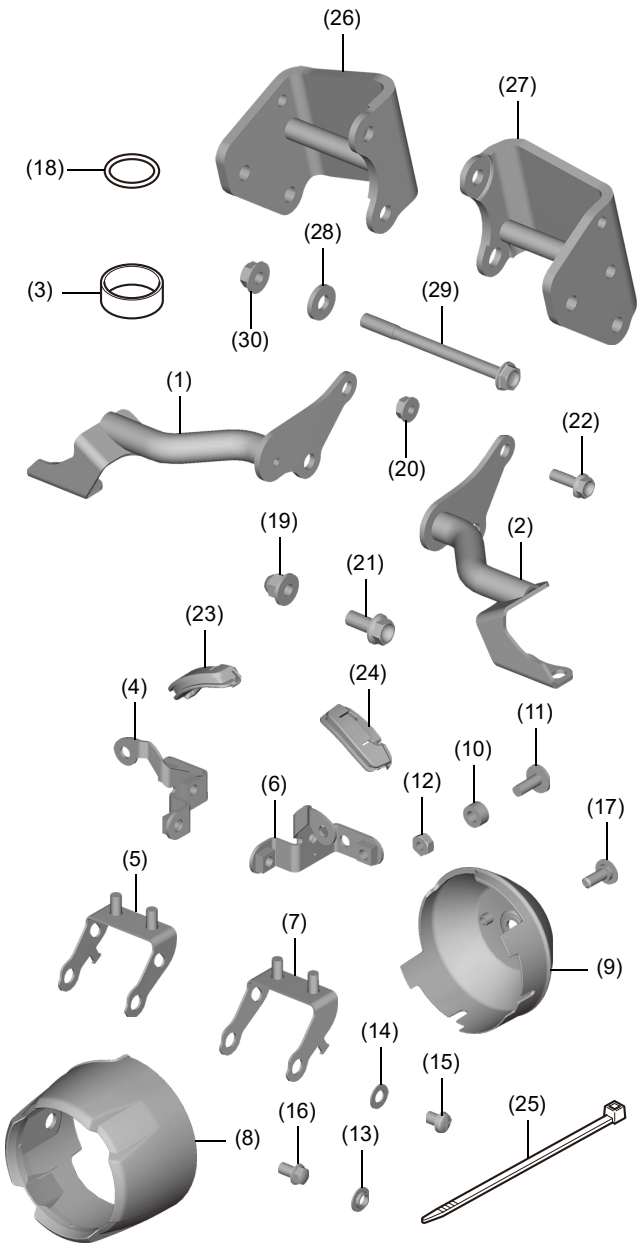Composant	N°	Nom des pièces	Qté	N° des pièces
	(1)	Support de montage du feu antibrouillard droit	1	-
	(2)	Support de montage du feu antibrouillard gauche	1	-
	(3)	Ensemble de silencieux	1	11533-MN5-300
	(4)	Support A de feu antibrouillard droit	1	-
	(5)	Support B de feu antibrouillard droit	1	-
	(6)	Support A de feu antibrouillard gauche	1	-
	(7)	Support B de feu antibrouillard gauche	1	-
	(8)	Cache de feu antibrouillard	2	-
	(9)	Cache de feu antibrouillard	2	-
	(10)	Collier 6 mm	2	50631-MGS-D30
	(11)	6 boulons de 16 mm	2	90116-MAS-E00
	(12)	Ecrou 6 mm	2	94001-06200-0S
	(13)	Rondelle de réglage	4	90413-369-690
	(14)	Rondelle de 6 mm	4	94101-06000
	(15)	6 vis de 8 mm	4	93500-06008-0B
	(16)	6 boulons à collerette de 10 mm	2	96001-06010-00
	(17)	6 vis de 16 mm	4	90114-MFL-000
	(18)	Joint statique de conduit d'échappement	2	18291-MM8-880
	(19)	Ecrou borgne à collerette 8 mm	2	90208-438-000
	(20)	Ecrou à collerette 6 mm	6	94050-06080
	(21)	8 boulons à collerette de 18 mm	2	96300-08018-08
	(22)	6 boulons à collerette de 18 mm	2	96300-06018-00
	(23)	Caoutchouc du feu antibrouillard droit	1	-
	(24)	Caoutchouc du feu antibrouillard gauche	1	-
	(25)	Serre-fils	4	83645-GG0-000
	(26)	Support de protection droit	1	-
	(27)	Support de protection gauche	1	-
	(28)	Entretoise de protection du moteur	2	-
	(29)	8 boulons à collerette de 95 mm	2	-
	(30)	Ecrou à collerette 8 mm	2	90305-MKS-E00
Pièces de set				
N° des pièces			N° applicable	
08V02-MJP-G50			(8), (9)	

<FEU ANTIBROUILLARD AVANT>

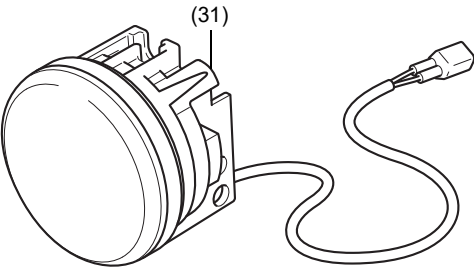
Composant	N°	Nom des pièces	Qté	N° des pièces
	(31)	Feu antibrouillard avant	2	-

INFORMATIONS SUR LES COUPLES


Reportez-vous au manuel d'entretien pour connaître les valeurs de couple des pièces retirées, y compris les valeurs de couple standard. (📖)

INSTALLATION

1. Reportez-vous au manuel d'entretien de la moto, déposez les pièces de la moto comme illustré et débranchez le câble négatif (-) de la batterie. (📖)
 - Répétez la procédure sur le côté droit.

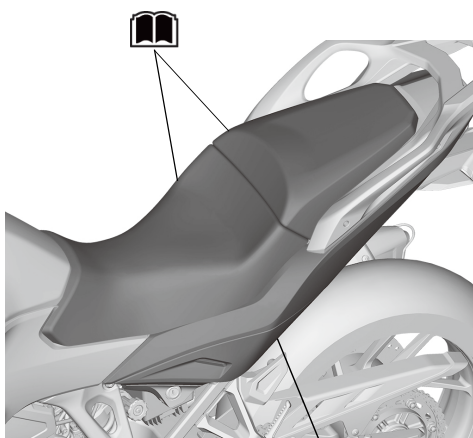



Moto équipée du soutien de support de valise
Protégez les deux côtés des pièces de la moto avec
du ruban adhésif, comme illustré.

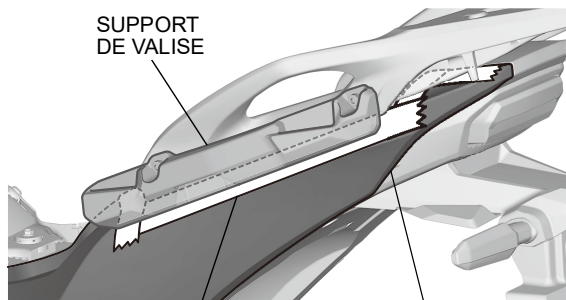





RUBAN

PIECES DE LA MOTO

IMAGE D'INSTALLATION

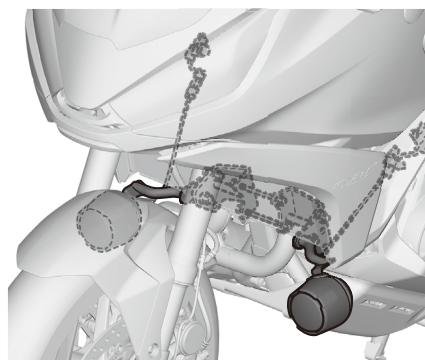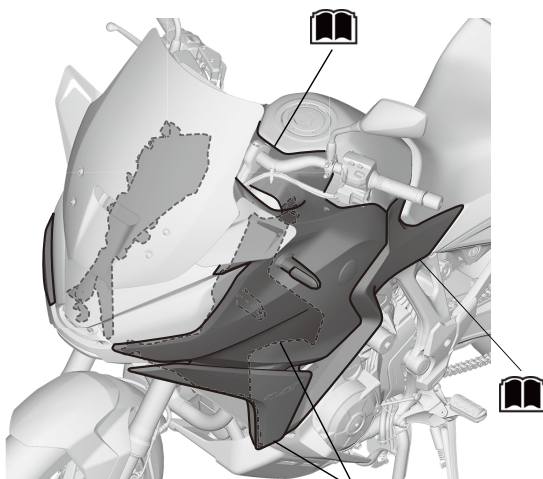


2. Reportez-vous au manuel d'entretien de la moto pour déposer les pièces comme illustré. (📖)

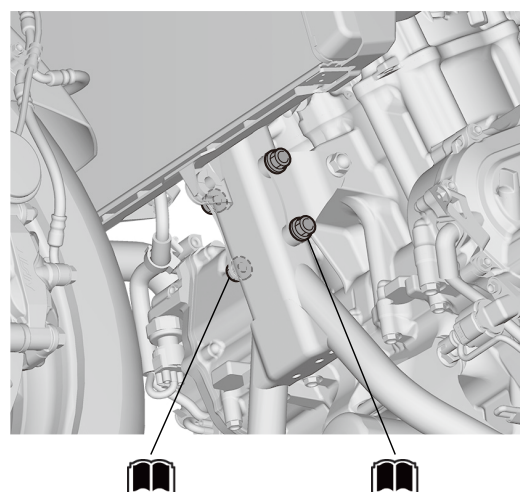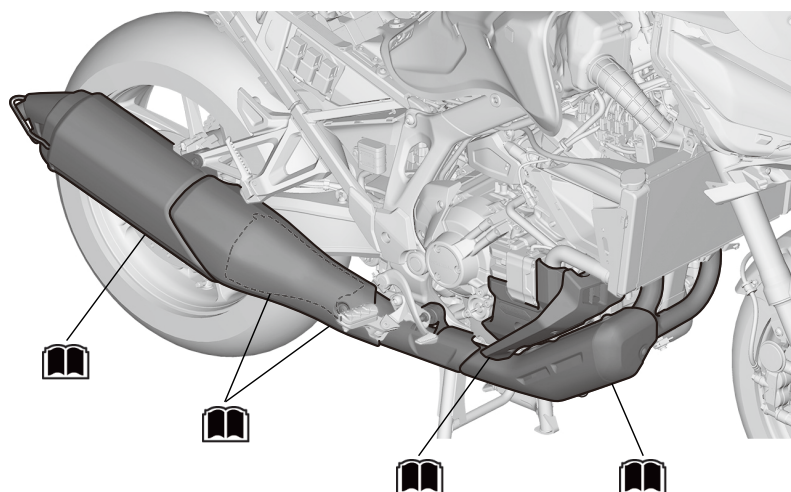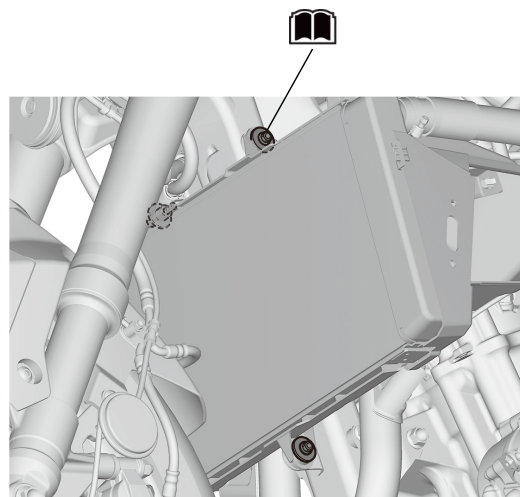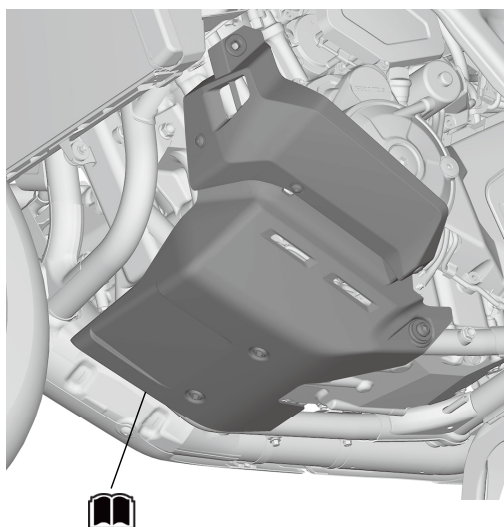


3. Enroulez le faisceau de ruban adhésif comme illustré.

<Côté gauche>

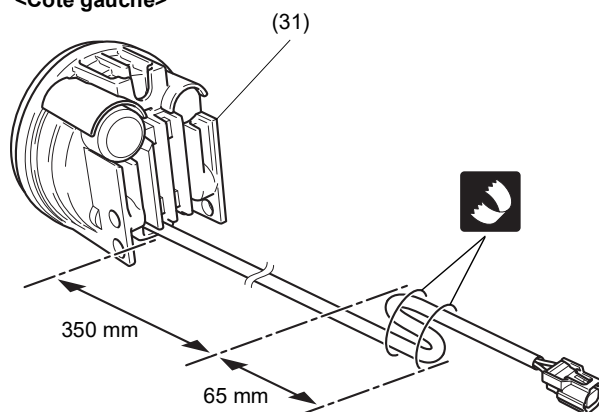


<Côté droit>

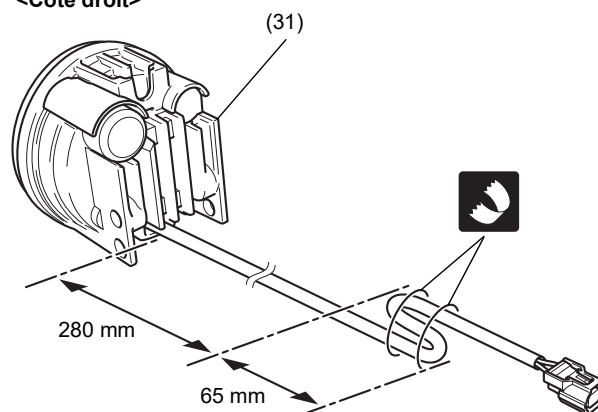


4. Installez sans serrer, comme illustré.

<Côté gauche>

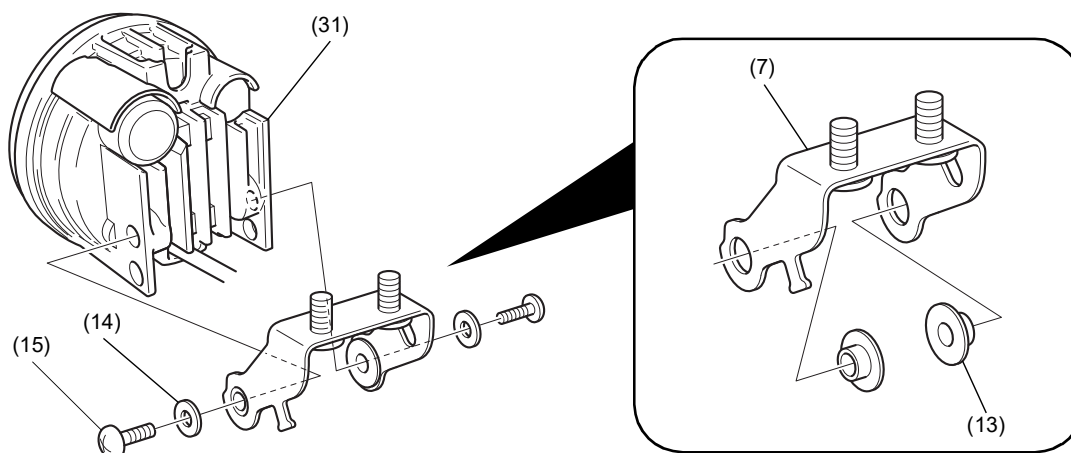

5. Installez sans serrer, comme illustré.

<Côté gauche>


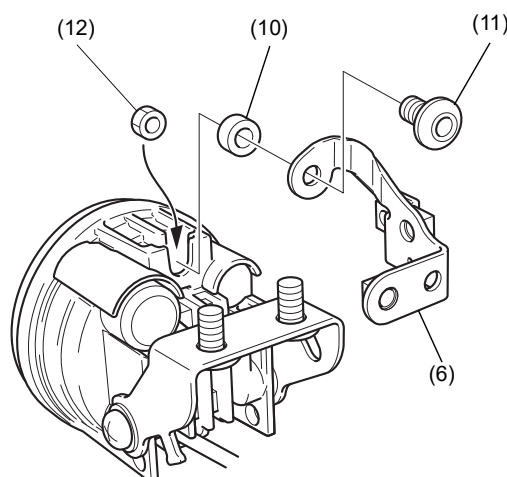


6. Fixez comme illustré.

- Pour ajuster l'orientation du feu antibrouillard, desserrez le boulon à collerette de 6 mm (16) et les vis de 6 mm (15).

<Côté gauche>


Serrez correctement les vis gauche et droite.

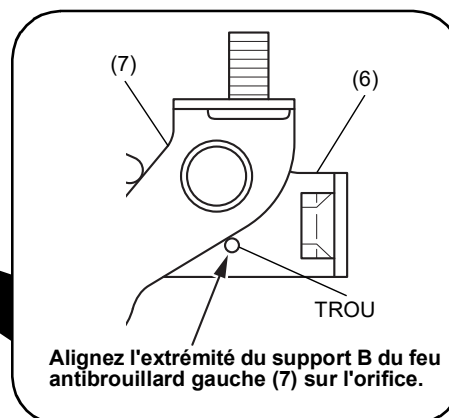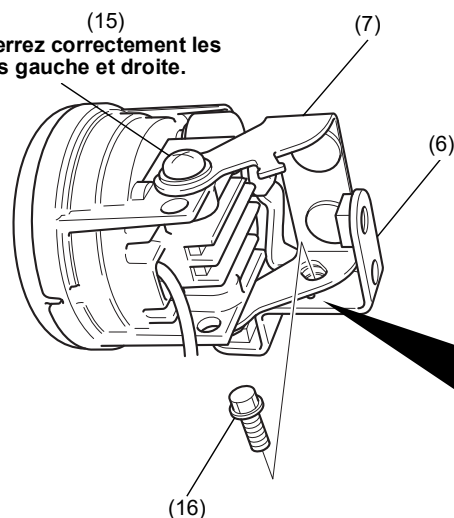

Alignez l'extrémité du support B du feu antibrouillard gauche (7) sur l'orifice.


7. Fixez le faisceau de la manière indiquée.

<Côté gauche>

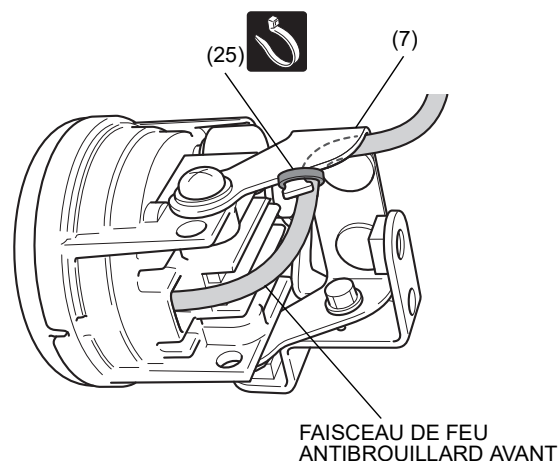


8. Procédez à l'installation comme illustré.

<Côté gauche>

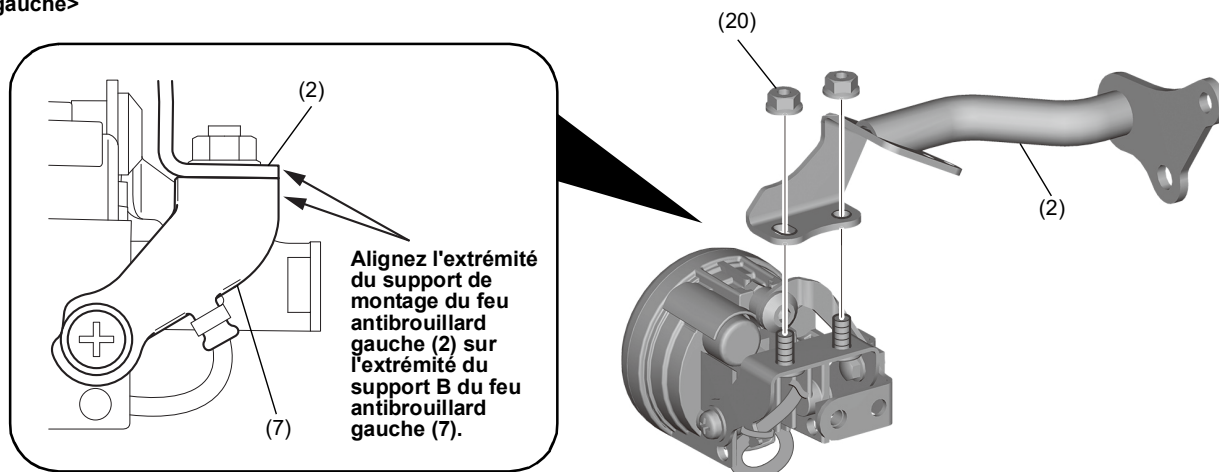


9. Procédez à l'installation comme illustré.

<Côté gauche>

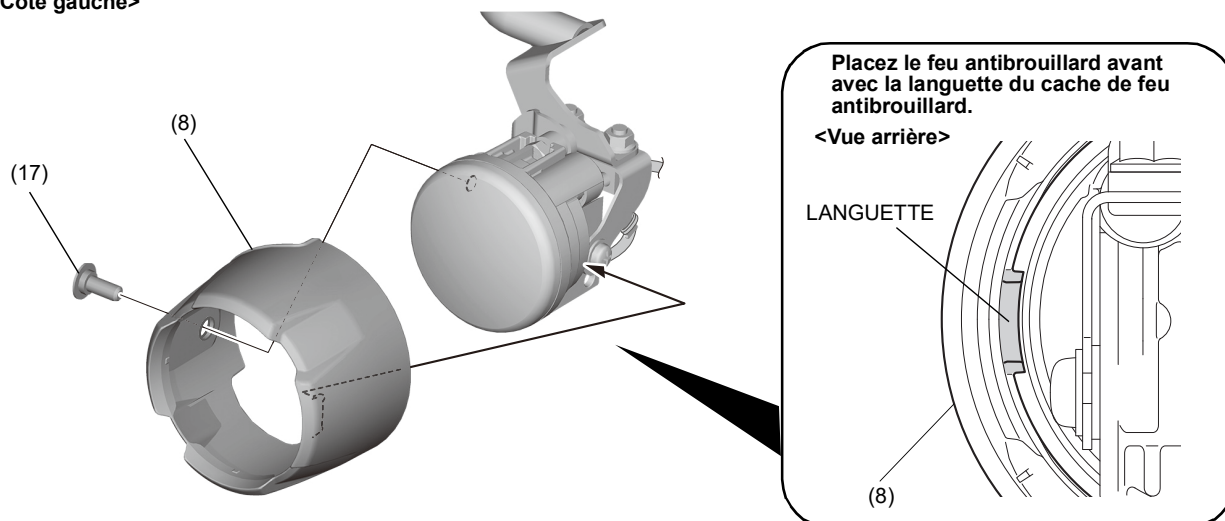


10. Acheminez le faisceau et installez-le comme illustré.

<Côté gauche>

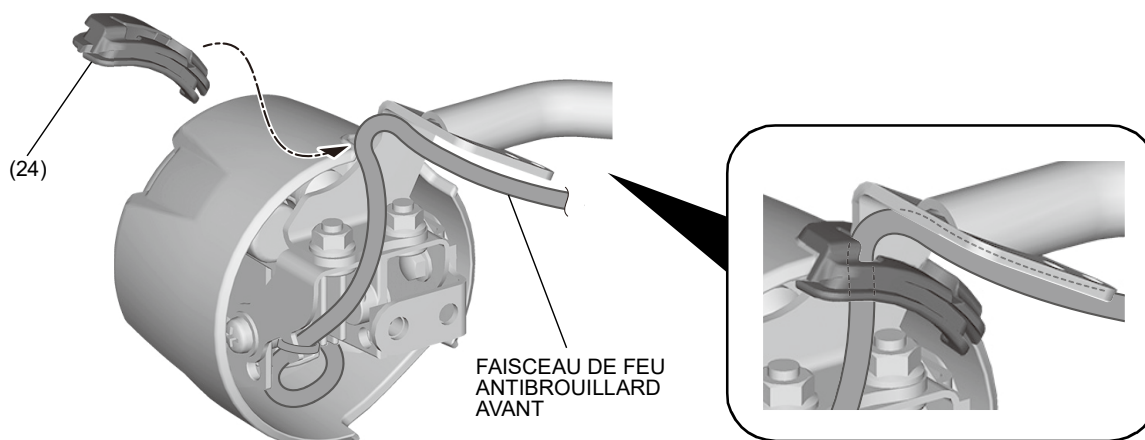


11. Procédez à l'installation comme illustré.

<Côté gauche>

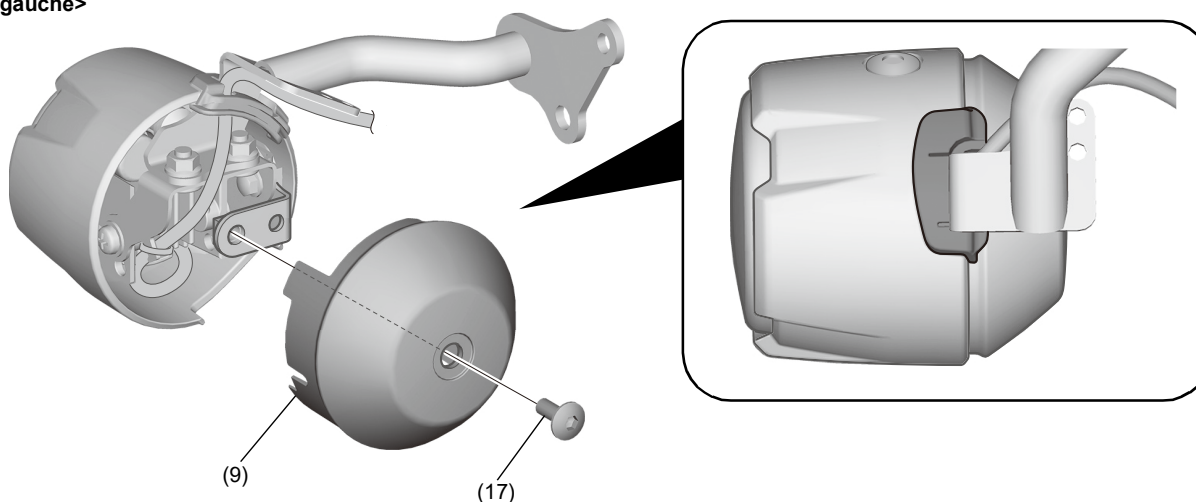


12. Assemblez le feu antibrouillard avant droit en procédant de la même manière que pour le côté gauche.

13. Procédez à l'installation comme illustré.

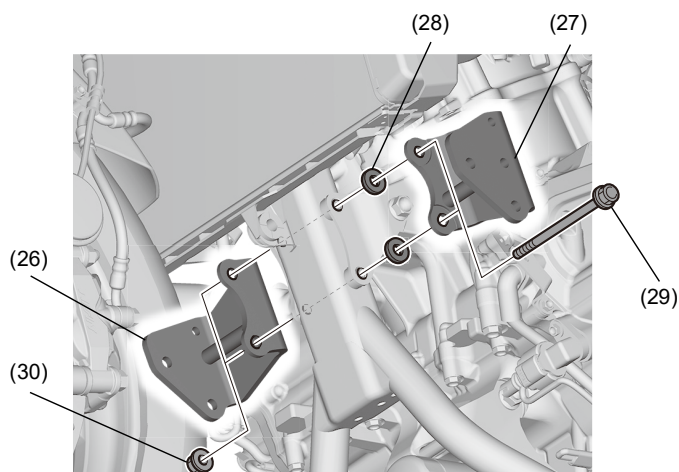


14. Procédez à l'installation comme illustré.
- Mesurez le jeu entre le support de feu antibrouillard et la protection intérieure après avoir installé la protection intérieure à l'étape 19.

<Côté gauche>

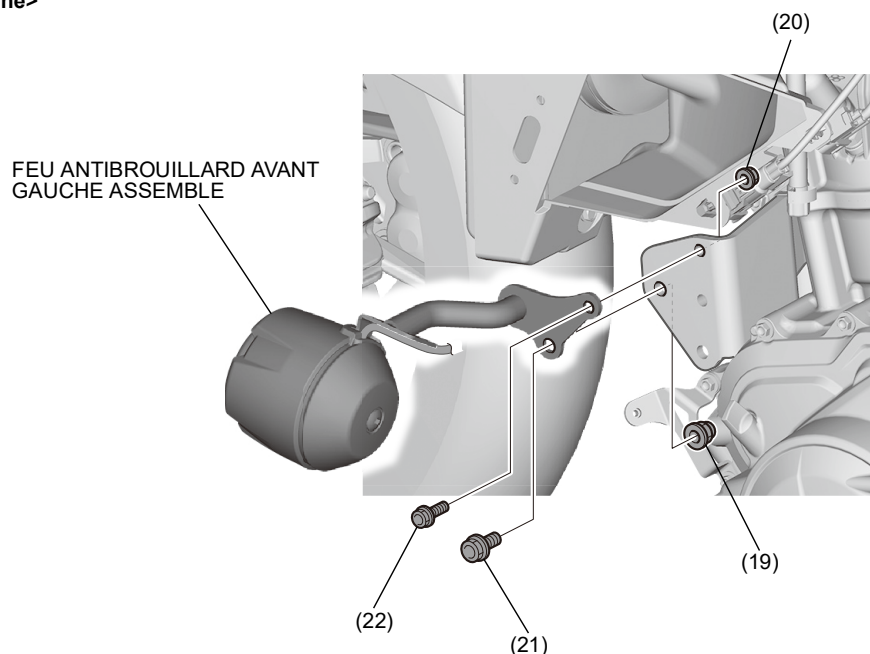


15. Installez le feu antibrouillard avant droit en procédant de la même manière que pour le côté gauche.

16. Reportez-vous au manuel d'entretien de la moto, installez le conduit d'échappement et le silencieux de la manière indiquée. (M)

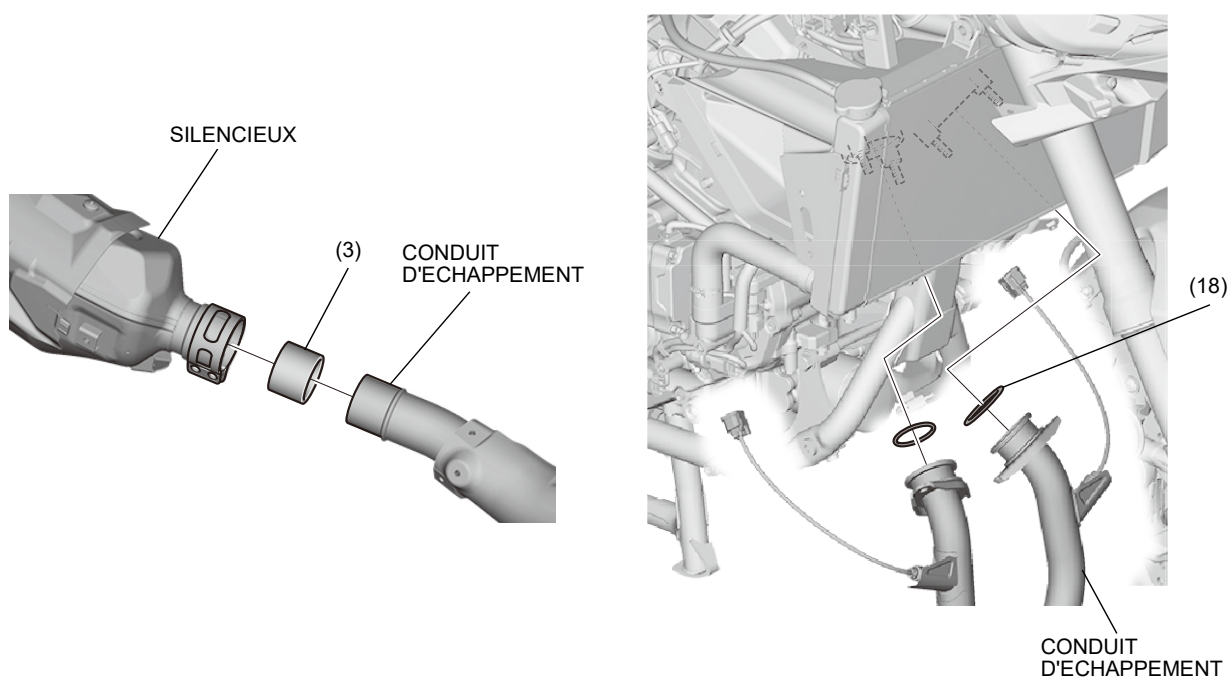


17. Acheminez et branchez le faisceau comme illustré.
- Coupez les bouts dépassant des serre-fils, en laissant un maximum de 5 mm.

<Côté gauche>

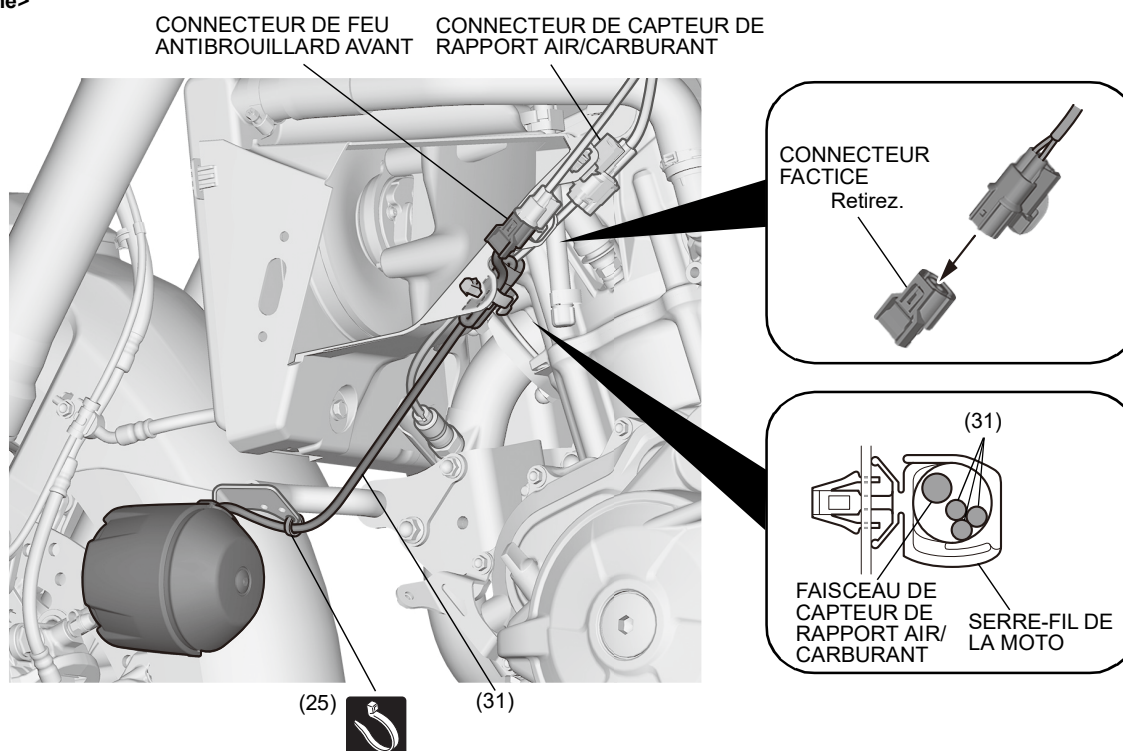


<Côté droit>

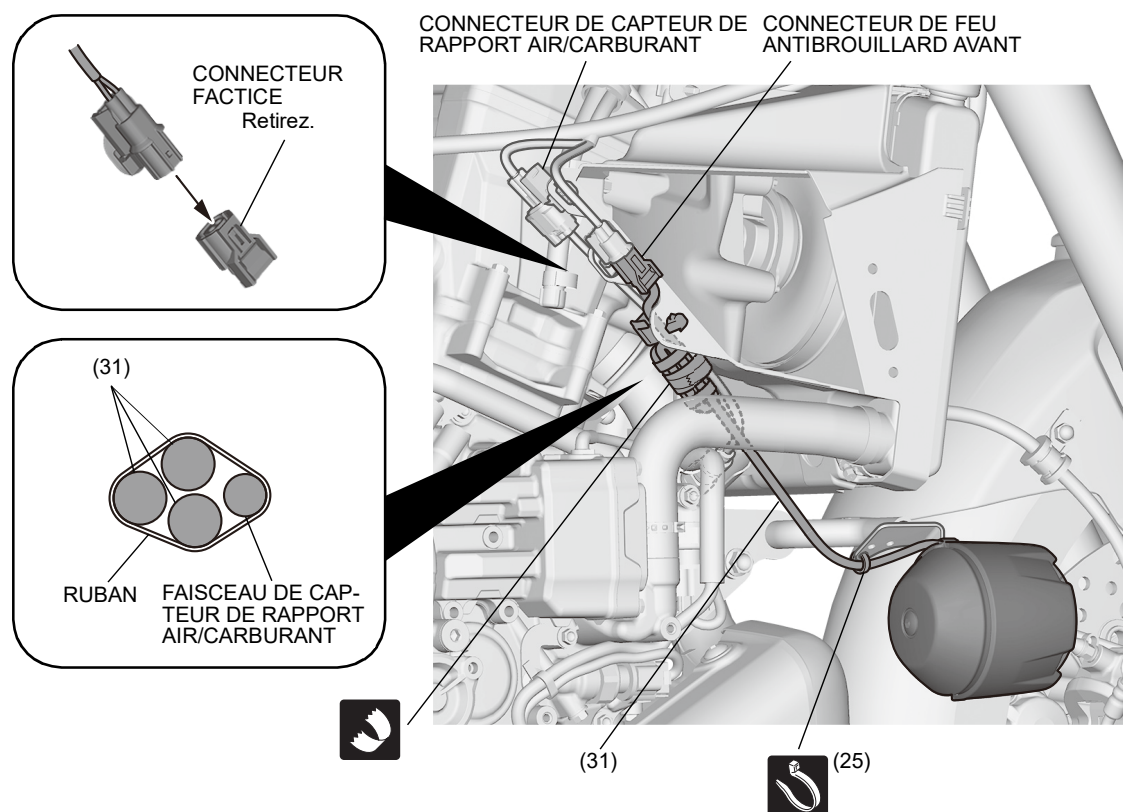

18. Installez les différentes pièces de la moto dans l'ordre inverse de leur dépose.
- Assurez-vous qu'aucun faisceau n'est coincé ou trop tendu.

- | | |
|-----|--|
| 19. | <p>Vérifiez le jeu comme illustré.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Répétez la procédure sur le côté droit. • Si le jeu est incorrect, réglez la position du support de montage du feu antibrouillard, du support du feu antibrouillard A et du support du feu antibrouillard B. |
|-----|--|

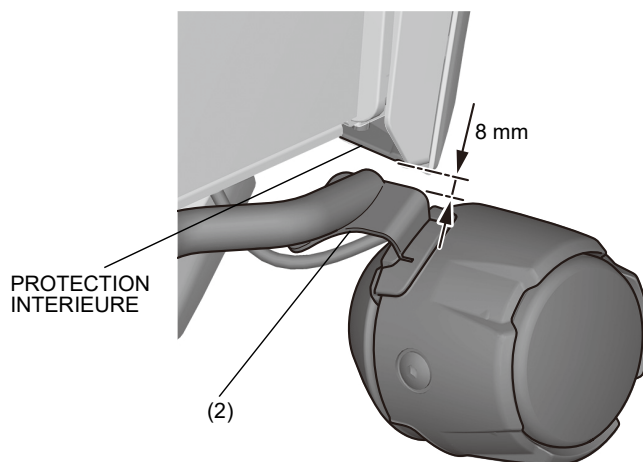


- | | |
|-----|---|
| 20. | <p>Vérifiez le bon fonctionnement du feu antibrouillard, du phare et des autres feux.</p> |
|-----|---|


INSTRUCTIONS DE REGLAGE

- Vérifiez que cet accessoire est correctement installé.
1. Branchez le connecteur court SCS (070MZ-0010300) sur le DLC.
 2. Placez le contacteur d'allumage sur ON et le contacteur d'arrêt du moteur sur RUN.
 - Ne mettez pas le moteur en route.
 3. Tirez le contacteur de changement de PAGE vers l'arrière et maintenez-le dans cette position ou touchez la zone de l'horloge sur l'écran multi-informations.


CONTACTEUR DE CHANGEMENT DE PAGE

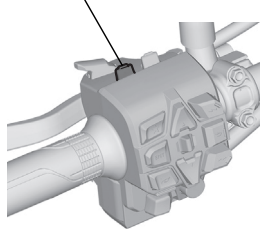


4. Sélectionnez « Settings » (Paramètres), puis appuyez sur le contacteur ENT.

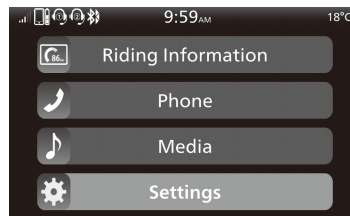


5. Sélectionnez « Service », puis appuyez sur le contacteur ENT.

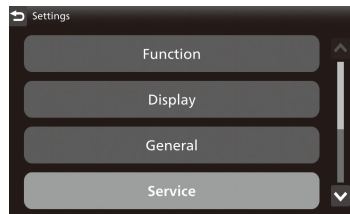

6. Sélectionnez « Equipment » (Equipement), puis appuyez sur le contacteur ENT.

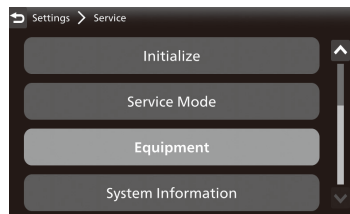

7. Sélectionnez « Fog Light » (Feu de brouillard), puis appuyez sur le contacteur ENT pour régler la fonction sur « ON » (ACTIVE).

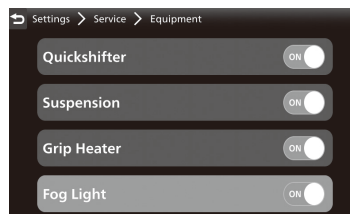

8. Tournez le contacteur d'allumage sur OFF et débranchez le connecteur court SCS.

REGLAGE DE L'ORIENTATION DU FEU ANTIBROUILLARD

1. Placez la moto sur une surface plane, à 5 m de l'écran.
2. Placez le contacteur d'allumage sur ON.
3. Sélectionnez « ANTIBROUILLARD » dans les informations contextuelles à l'aide du commutateur Fn.



4. Poussez le levier Fn vers l'avant ou vers l'arrière pour régler le feu antibrouillard sur « ON » (ACTIVE).



5. Mesurez la hauteur de fixation du feu antibrouillard par rapport au sol.
6. Orientez les feux antibrouillard de manière à ce que la ligne de découpe du schéma d'éclairage sur l'écran soit à la même distance du sol que la hauteur de fixation du feu antibrouillard.

